


Cliquez sur Internet Explorer pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et saisissez l'adresse 192.168.0.1

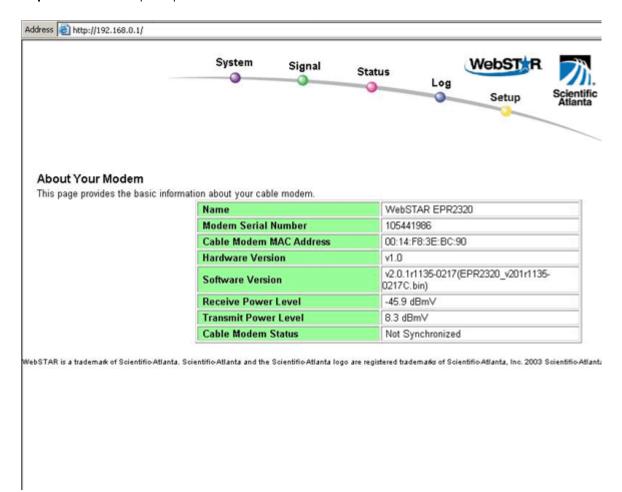

Cliquez l'onglet **SETUP** pour avoir la page suivante

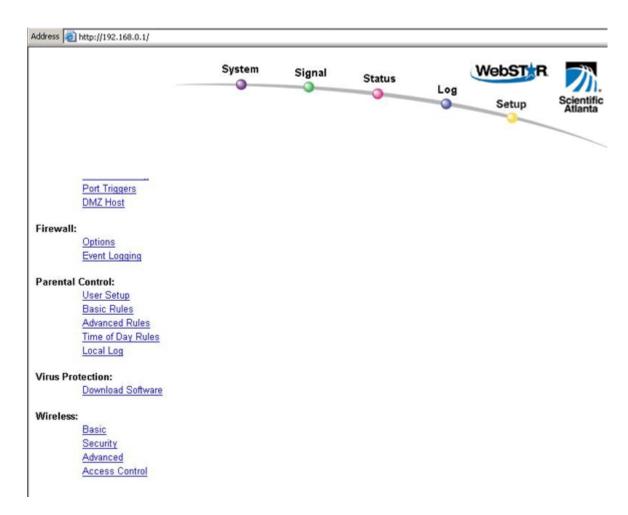

Dans le menu WIRELESS cliquez sur SECURITY pour accéder à la page de configuration du réseau sans fil

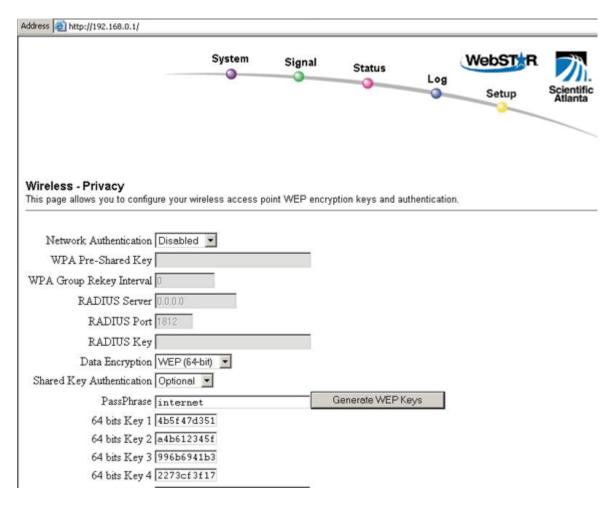


Sous DATA ENCRYPTION choisissez si vous voulez utiliser une clé WEP de 64-bit ou 128-bit

(INFO: 64-bit= code hexadécimal de 10 signes; 128-bit= code hexadécimal de 26 signes)

Sous PASSPHRASE entrez un mot quelconque et appuyer sur GENERATE WEP KEYS

Le système va maintenant créer automatiquement 4 clés différentes.

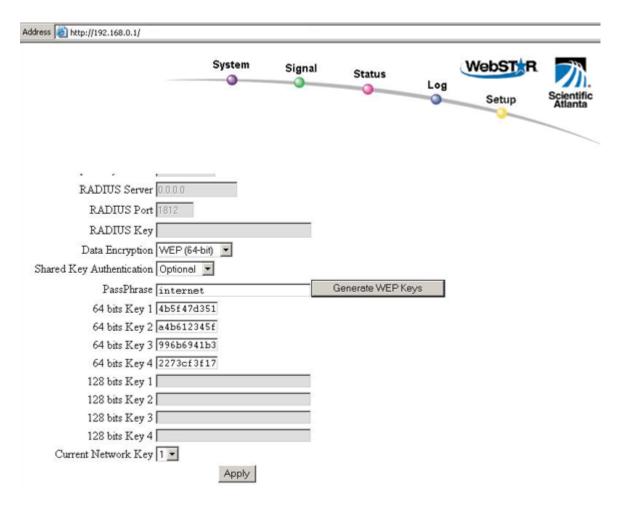

Choisissez une des clés créées par le système (1-4) et sélectionnez le même numéro sous CURRENT NETWORK KEY

Notez vous la clé choisie, vous en aurez besoin par après.

Appuyez sur APPLY. Le système va maintenant enregistrer les modifications et appliquer la clé au réseau.

Redémarrez votre PC. Ensuite, connectez-vous à internet. Le système va vous demander d'entrer la clé notée et de la reconfirmer.

Votre système va maintenant enregistrer la clé à ce que vous n'aurez pas besoin de l'entrer à chaque connexion.

Notez-vous la clé choisie et conservez-la bien (vous en avez besoin pour chaque ordinateur qui se connecte la première fois sur le réseau wireless)